# GUIA RÁPIDO

## DVD FAMA 6 COM RIPPING

*Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.*

BRITANIA

## UTILIZAR A SAÍDA ESTÉREO *(seguir a numeração)*

Antes de ligar na tomada, será necessário fazer as ligações mostradas abaixo.




Conexões equivocadas podem afetar a performance do aparelho e até mesmo danificá-lo permanentemente.
É necessário que o televisor possua as conexões disponíveis.

## Utilizar a função KARAOKÊ !

1. Conectar o microfone na entrada para microfone disponível no aparelho. Em seguida deslizar a chave ON / OFF do microfone para posição ON.
2. Ajustar o volume do microfone no painel frontal do aparelho. Para ajustar o nível de eco da voz e demais funções do karaokê utilize o SETUP do aparelho.
3. Pressionar o botão OPEN / CLOSE e inserir um disco de Karaokê com a face de leitura virada para baixo (face estampada virada par cima). Em seguida, pressionar o botão OPEN / CLOSE para fechar a gaveta de disco.
4. A reprodução se iniciará automaticamente. Caso contrário, no menu principal, pressionar uma tecla numérica no controle remoto correspondente à música desejada.

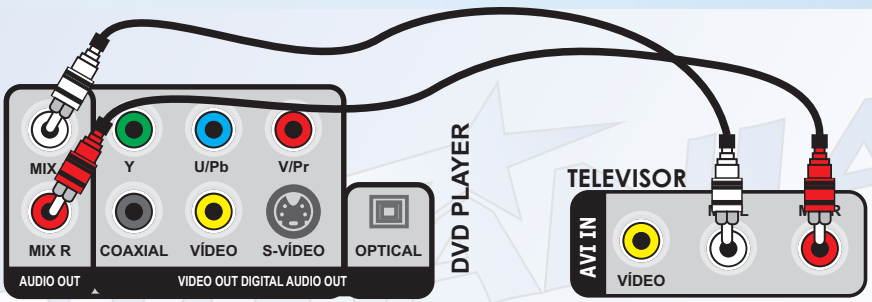


- Para suprimir a voz do artista, pressionar o botão L/R/ST.
- O recurso de pontuação já vem habilitado de fábrica e irá funcionar mediante uso de discos karaokê no formato VCD 2.0 após a canção ter sido cantada em alto tom. Opções de ajuste relacionadas ao karaokê podem ser feitas no SETUP do aparelho.
- Manter a função PBC ligada para sempre retornar ao menu de músicas após o final de uma dada reprodução.

## Reproduzir a partir de dispositivos USB

5 Se houver algum disco no leitor, pressionar o botão STOP. Após isso, inserir um dispositivo USB na respectiva entrada.

6 Pressionar repetidamente o botão USB / RESET no controle remoto para habilitar a entrada desejada. Após a leitura do dispositivo, os arquivos compatíveis serão exibidos de maneira organizada junto ao navegador.

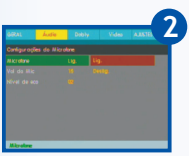- **Utilizar a tecla USB / RESET para alternar dentre os modos de operação DISCO e USB.**
- **Caso exista algum disco no aparelho, pressione primeiramente o botão STOP para interromper a leitura e em seguida USB/RESET para acessar o dispositivo USB.**
- **Apenas arquivos compatíveis poderão ser reproduzidos (JPEG e MP3)**

## Funções presentes no controle remoto

**SETUP** Botão que dá acesso ao MENU de configurações do aparelho.

**OSD** Mostra informações referentes ao disco exibido (tempo decorrido, áudio, capítulo, etc.).

**AUDIO** Seleciona os modos de áudio disponíveis no disco (inglês 2.1CH, inglês 5.1 CH, etc.).

**PAUSE** Permite interromper a reprodução.

**SLOW** Permite reproduzir em câmera lenta.

**MENU** Exibe o *MENU* do *DVD* a ser reproduzido.

**SUBTITLE** Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

**PLAY** Inicia a reprodução do disco.

**VMODE** Permite alternar a saída de vídeo entre vídeo composto, vídeo componente e S-vídeo.

**VOL** Permite ajustar o volume geral da reprodução.

**L/R/ST KARAOKÊ** Permite alternar a saída de áudio em mono e estéreo.
NOTA: Para este modelo esta tecla funcionará como *L/R/ST.*

**RETURN RIPPING** Habilita o modo *RIPPING. (conversão de musicas de audio em MP3 e trasnferidas para um dispositivo USB)*

**REPEAT** *A-B* - permite repetir um trecho pré-definido.

**ANGLE** Permite assistir à reprodução em vários ângulos (deve estar disponível no disco a ser reproduzido).

**STOP** Pára a reprodução quando pressionada duas vezes e apenas a interrompe quando pressionada apenas uma vez (função *RESUME*).

**NEXT/PREV** Retrocede e avança as faixas *(CD)* e capítulos *(DVD).*

**BWD/FWD** Retrocesso e avanço rápido.

**STEP** Ativa o modo de reprodução quadro a quadro.

**N/P RES.SEL** Alterna entre as resoluções de vídeo no modo HDMI.

Teclas de navegação que permitem selecionar as opções desejadas.

**RESET/USB** Permite escolher dentre os modos *DISCO e USB.*

**OPEN/CLOSE** Pressionar para Abrir/Fechar a gaveta do compartimento de discos.

**REPEAT** Dependendo do tipo de disco, esta tecla permite repetir a reprodução de faixas / capítulos, títulos , pastas ou tudo.

- Algumas das funções presentes no controle remoto serão executadas somente se estiverem disponíveis na mídia reproduzida.

# Utilizando a função RIPPING

**•A função RIPPING permite que músicas gravadas em CDs de áudio (formato CD-DA) sejam automaticamente convertidas para o formato de áudio MP3 e transferidas para um dispositivo USB compatível.**
**•Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos pelo aparelho.**

**7** O processo de "ripar" músicas utilizando o DVD Britânia envolve 3 etapas:

1-habilitar opções, como criar ID3 tag e playlist, e ajustar configurações, como velocidade,"taxa" e ID3;
2-escolher as músicas a serem convertidas;
3-confirmação e acompanhamento do processo.

**8** Inserir um CD de áudio com músicas gravadas no formato CD-DA. (CD's de música comuns)

**9** Inserir um dispositivo USB na entrada USB do aparelho e pressionar a tecla RETURN / RIPPING. A tela do televisor exibirá a interface mostrada abaixo.

**•A tecla RIPPING não funcionará caso o disco e o dispositivo USB não estejam disponíveis no aparelho.**




**1 - VELOCIDADE -** permite ajustar a velocidade de conversão
• Normal: com áudio durante a conversão
• Rápida: sem áudio durante a conversão
**2 - TAXA** - permite ajustar a taxa de transferência de bits 96/112/128/192/256/320kbps
**3 - CRIAR ID3? -** cria uma lista de reprodução após a conversão
**4 - SAÍDA -** indica se a saída USB está habilitada
**5 -** mostra total de faixas selecionadas
**6 -** mostra tempo total das músicas selecionadas
**7 -** permite a seleção independente das faixas musicais
**8 -** lista de faixas disponíveis para a conversão
**9 -** tempo de cada faixa
**10 - INICIAR -** Inicia a conversão
**11 - SAIR -** sai do menu de conversão
**12 - TODAS -** seleciona todas as faixas do disco
**13 - NENHUMA -** desfazer a seleção das faixas do disco

**10** Após configurar da forma desejada e selecionar as faixas que serão convertidas clicar no botão INICIAR.

**11** Após clicar no botão INICIAR um menu aparecerá informando o percentual da conversão já completado. No término da conversão o menu principal será mostrado, esperando por nova conversão.

**12** Pressionar o botão RIPPING do controle remoto ou selecionar a opção SAIR na tela do televisor para sair do menu RIPPING. Em seguida, acessar o dispositivo USB através do botão USB / RESET. "

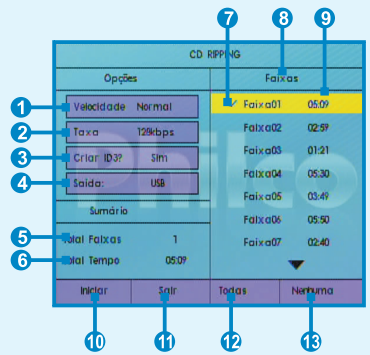


**14 - FAIXA ATUAL -** progresso da conversão em relação a faixa atual.
**15 - TOTAL -** progresso da conversão em relação ao total de faixas selecionadas
**16 - CANCELAR -** cancela a conversão
**17 -** indica qual faixa está sendo convertida
**18 -** nome da faixa selecionada
**19 -** percentual convertido

## Se o aparelho não funcionar corretamente, o usuário deverá consultar a tabela abaixo antes de consultar o fabricante.

### APARELHO NÃO LIGA

**Tomada sem energia ou com mau contato.**
Ligar o aparelho em outra tomada.

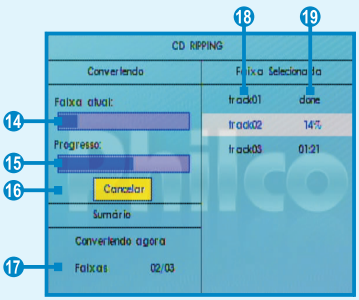**Botão ON/STDBY.**
Pressionar e manter pressionado o botão ON/STDBY para ligar o aparelho.

### NÃO LÊ CD

**Disco sujo, danificado ou de má qualidade.**
Trocar o disco utilizado. Não utilizar disco pirata.

**Região ou formato incompatível.**
Trocar o disco utilizado por um de região 4.

**Disco com a face de leitura invertida.**
Retirar e colocar o disco com a face estampada para cima.

**Má qualidade de gravação do CD/DVD.**
Rever configurações do gravador utilizado.

**Dispositivo de gravação com características incompatíveis.**
Trocar de gravador de CD/DVD.

### CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA

**Pilha gasta ou mal colocada.**
Verificar e trocar as pilhas.

**Fora de alcance.**
Apontar o controle para o sensor do aparelho.

### SEM IMAGEM OU IMAGEM DISTORCIDA.

**Cabo de *A&V* ligado incorretamente.**
Efetuar ligação conforme este guia.

**Canal da TV incorreto.**
Selecionar o canal correto da TV.

**Conexão física não corresponde ao SETUP.**
Acessar a opção de vídeo no setup e configurar a saída de vídeo adequadamente.

**Sistema de cor incorreto.**
Pressionar o botão N/P no controle remoto até que a imagem seja restabelecida ou acesse a opção de vídeo no SETUP e selecione uma das opções PAL-M ou NTSC. A configuração deve estar de acordo com o televisor.

**Formato de arquivo incompatível.**
Arquivo de vídeo com codificação incompatível. Utilizar outro formato.

### SEM SOM OU SOM DISTORCIDO

**Volume muito baixo.**
Aumentar o volume através do controle remoto ou do painel frontal.

**Função *MUTE* ligada.**
Pressionar o botão *MUTE* no controle remoto.

**Disco com áudio no formato *DTS*.**
Trocar o disco por um que use codificação de áudio em formato Dolby.

**Conexão do cabo *AV* errada (I).**
Se o aparelho estiver conectado a uma TV, usar as saídas MIXL e MIXR.

### NÃO RECONHECE DISPOSITIVO USB OU NÃO REPRODUZ ARQUIVOS DE VÍDEO, FOTOS OU ÁUDIO.

**Arquivos incompatíveis.**
Verificar no manual se os arquivos são compatíveis com o aparelho.

**Dispositivo *USB* mal encaixados.**
Verificar se ele está bem encaixado.

**Fonte de entrada selecionada incorretamente.**
Pressionar a tecla *USB* no controle remoto para selecionar a entrada correta.

**Dispositivo *USB* incompatível.**
Conectar um dispositivo *USB* compatível.

### SEM VOZ OU DISTORCIDO

**Conexão do cabo AV errada.**
Se o áudio do aparelho estiver ligado à TV, usar as saídas MIXL e MIXR. Se o aparelho estiver conectado a um amplificador, ajustar a saída de áudio para 5.1 canais. No amplificador, ajustar a opção PROLOGIC para em OFF para discos com Dolby 5.1 Ch. E em ON para discos com Dolby 2.0 Ch.

### A TECLA RIPPING ESTÁ INATIVA

**O compartimento de discos está vazio.**
Inserir um disco no compartimento de discos.

**Dispositivo *USB* não está conectado.**
Conectar o dispositivo USB na entrada USB do aparelho.

**Dispositivo *USB* não é compatível.**
Substituir por outro dispositivo USB.

### APÓS UTILIZAR A FUNÇÃO RIPPING, OS ARQUIVOS FORAM CRIADOS NO DISPOSITIVO USB, MAS O ÁUDIO NÃO ESTÁ PRESENTE. APENAS UM RUÍDO BRANCO É REPRODUZIDO.

A música a ser convertida foi codificada utilizando-se o método LPCM com uma resolução maior do que a suportada pelo DVD player. Utilizar outro CD de áudio.

### O PROCESSO DE CONVERSÃO UTILIZANDO A FUNÇÃO RIPPING NÃO FOI FINALIZADO.

Memória do dispositivo USB está cheia. Apagar alguns arquivos ou formatar a memória do dispositivo USB.

### AS MÚSICAS CONVERTIDAS PARA MP3 ATRAVÉS DA FUNÇÃO RIPPING FICARAM COM A VOZ DO ARTISTA DISTORCIDA.

Durante a compressão do áudio para o formato MP3 existe perda de qualidade na informação. Efetuar AJUSTES de áudio no aparelho reprodutor para amenizar a distorção.

### O PROCESSO DE RIPPING OCORRE NORMALMENTE MAS NENHUM ARQUIVO É CRIADO NO DISPOSITIVO USB.

O dispositivo USB é incompatível
Formatar a memória usando sistema FAT/FAT32 do dispositivo USB.
Utilizar outro dispositivo USB

02/09 805-07/00 707066 REV1